



① サイドレールとローラー、バーを組み立てます。

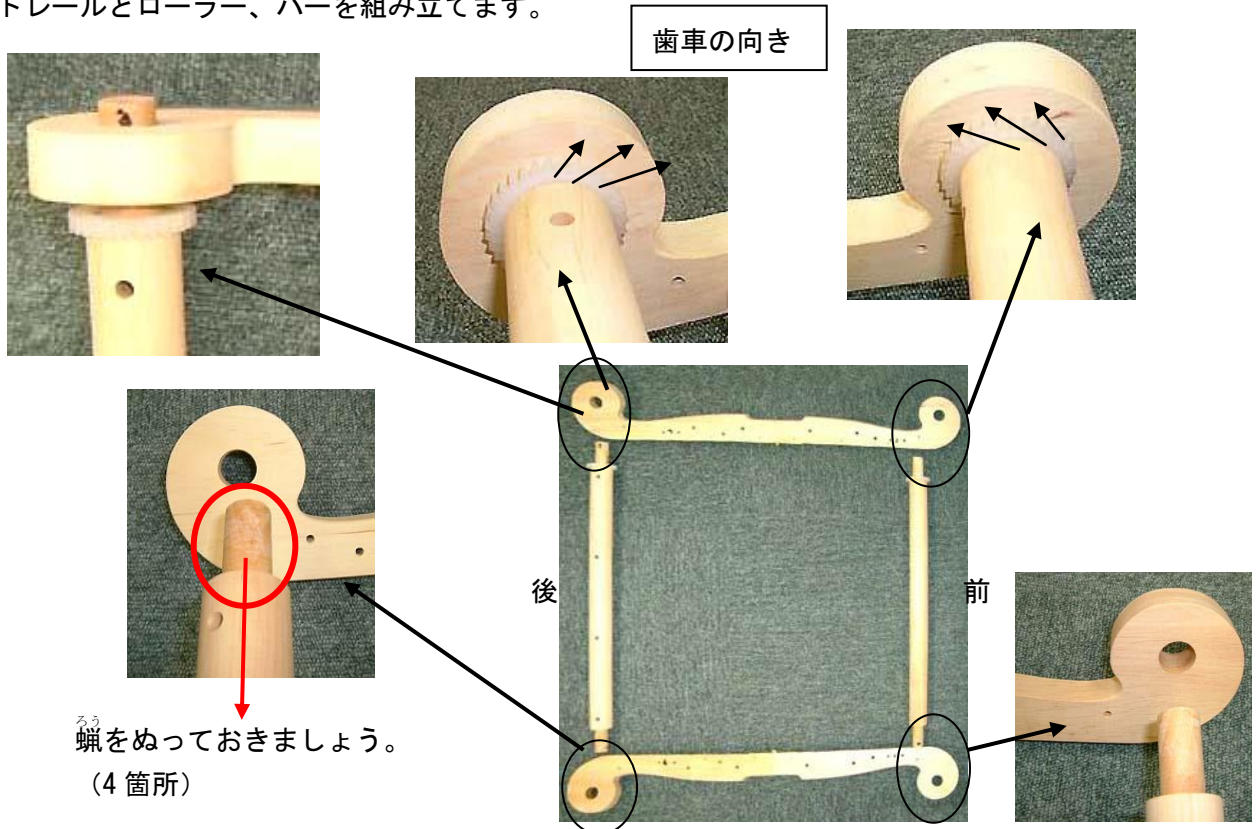


② バーをねじ2本で取り付けます。(4箇所に番号が書かれています。)

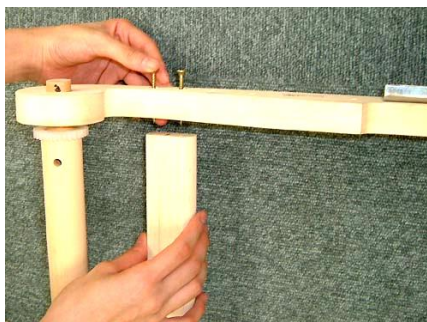


③ 左サイドレールに、太い銀色のねじで
ストッパーをゆるめに取り付けます。(2箇所)




④ ハンドルに留められているねじをはずし、両サイドにハンドルを取り付けます。(4箇所)
ローラーの穴(しるしのついている方)とハンドルの穴を重ね合わせ、細いピンなどで穴を確認します。

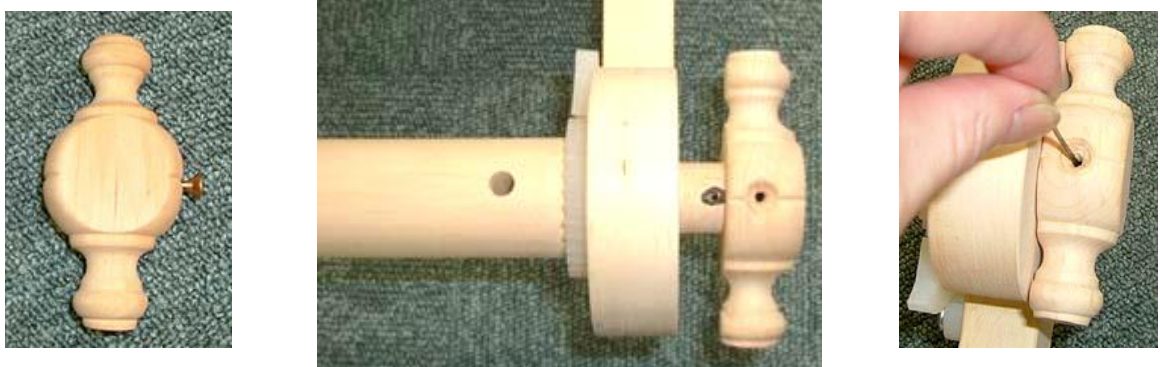

⑤サイドポストを取り付けます。

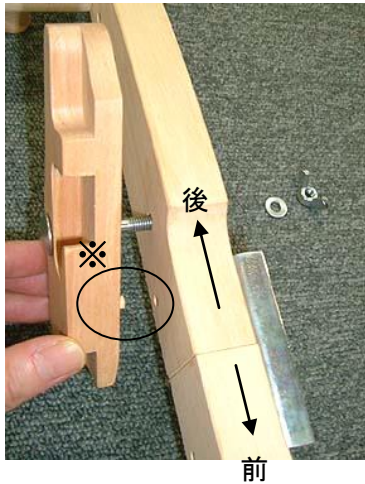




ボルトをサイドポストの穴→サイドレールの穴に通します。
サイドポストの木製突起※をサイドレールの小さい穴に合わせます。

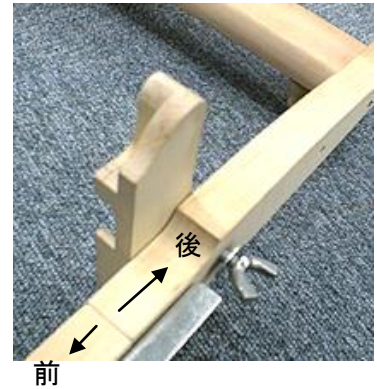

ボルトにワッシャーを通し、ナットで固定します。(2箇所)

⑥ナイロンひもを半分に折り曲げ、輪になっている方をワープスティックの穴に入れます。

その輪の中に反対端のひもを2本とも通し、しっかり引っ張ります。ローラーの穴に通し、結びます。全てのひもが同じ長さになる様に結びます。

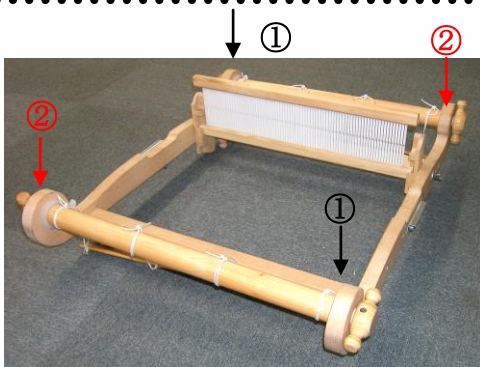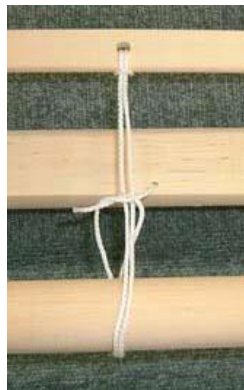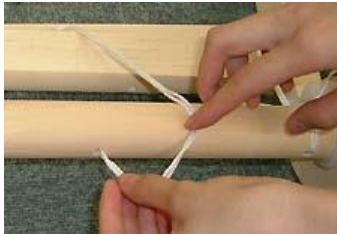

がたつく時は、対角線上の2ヶ所の角①を上から押さえ、次に②を上から押さえ、歪みを直してください。

持ち運びに便利な専用バッグ。
丈夫な帆布を使用。防水加工済。



丁寧な仕上げで使いやすいクロムスキーの板ひ。25cm・36cm・45cm・56cm・65cm



“整経棒&クランプセット”
があれば、整経が簡単。